


1. Подключитесь к T5 через ПО. Далее установите wiegand выход как “Anviz Wiegand”

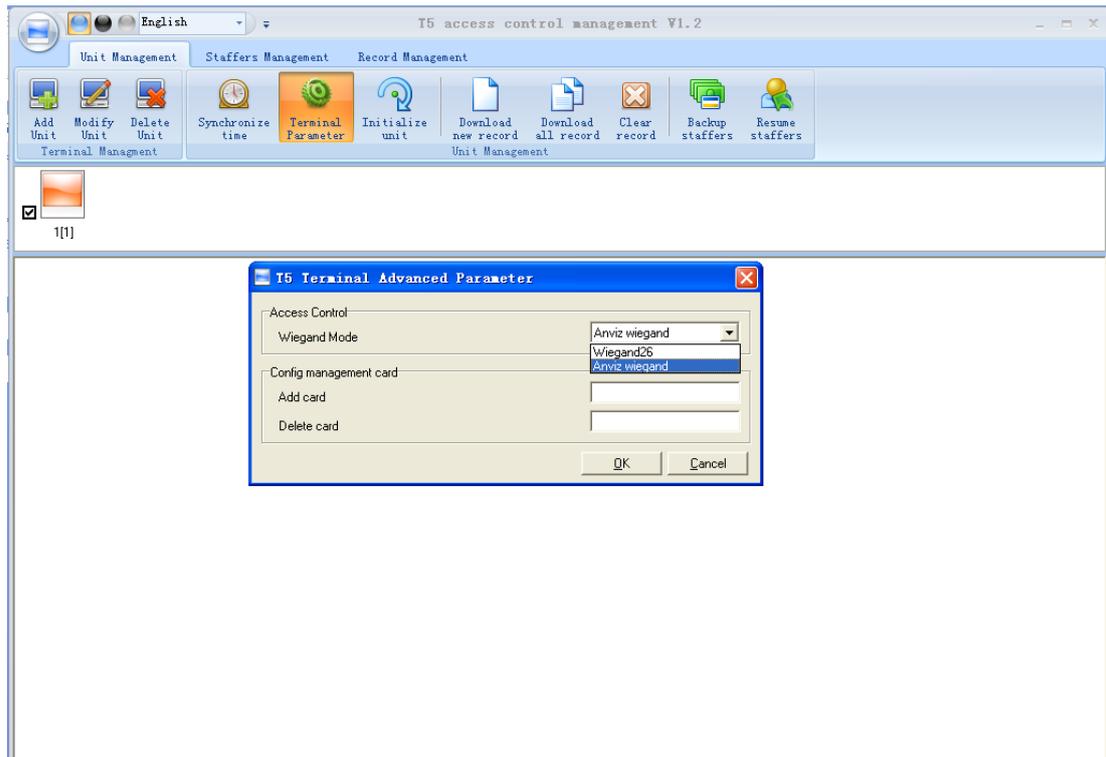

Отсоедините T5 после установки “Anviz Wiegand”

2. Установите устройство (считыватель, кнопку выхода, электрический замок). Обратите внимание на диаграмму подключения ниже:



3. Теперь мы можем позволить T5(Anviz wiegand Mode) получить разрешение на доступ от SC021. Прделайте следующие шагис. (Вы так же можете посмотреть видео гид для SC021&T5 авторизации.)

- a. Отключите питание SC021.
- b. Удерживайте нажатой кнопку выхода. (Не отпускайте, удерживайте кнопку выхода

нажатой до шага «е».)

- c. Пошлите Anviz wiegand сигнал на SC021 проведя зарегистрированной картой или прикладывая зарегистрированный отпечаток в окно сканера считывателя после того как услышите 11 коротких сигналов (бип) от SC021.
  - d. SC021 сгенерирует длинный сигнал (бип) и его зеленый индикатор будет мигать если сигнал the Anviz Wiegand будет воспринят успешно.
  - e. Отпустите кнопку выхода. Затем выключите и включите SC021.
  - f. Это все.
4. Обратите внимание:
- Вы должны сделать такую авторизацию только один раз. Разрешение доступа будет предоставлено для всех отпечатков и карт на
  - GND Считывателя и SC021's GND должны быть одинаковыми.
  - Ток от источника питания должен быть выше чем SC021 ток (0.5) + считывателя 1 ток + считывателя 2 + ток электрического замка.
5. Это все.